


Инструкция по использованию меток RFID с аудиогидом CP-AG03



RFID-метка, инструкция:

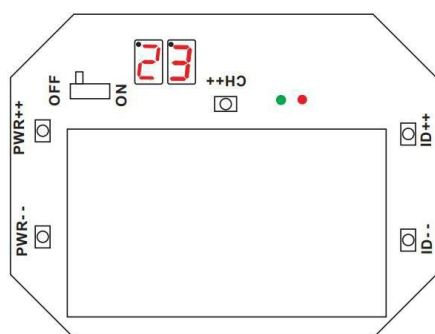

1. Индикация работы: через 5 секунд после включения на индикаторе появляются цифры текущего номера аудио , что означает, что метка работает.
2. Смена канала: Нажимайте кнопку CH++.
3. Смена ID / Номера аудио: Нажимайте кнопки ID++ или ID-- . В верхнем левом углу индикаторного табло может быть 1 или 2 черные точки. Одна точка означает 100, а две черные

точки — 200.



означает, что номер аудио на метке - 223



означает, что номер аудио на метке - 123.



означает, что номер аудио на метке - 23.

4. Смена дистанции метки: нажимайте кнопки **PWR++** или **PWR--**. Есть 8 уровней смены

дистанций меток.  означает уровень 3.


L1 уровень дистанции 1 метр. L2 уровень дистанции: 3 метра. L3 уровень дистанции: 5 метров.

L4 уровень дистанции: 20 метров. L5 уровень дистанции: 50 метров. L6 уровень дистанции: 80


метров. L7 уровень дистанции: 150 метров. L8 уровень дистанции: 200 метров.

Аудиогид CP-AG03 управление:

1. разъем для наушников
2. индикация работы
3. разъем USB
4. разъем для заряда
5. дисплей
6. смена языка и регулировка громкости микрофона
7. play и пауза
8. регулировка громкости наушника
9. предыдущая дорожка и следующая
10. клавиатура
11. вкл/выкл.

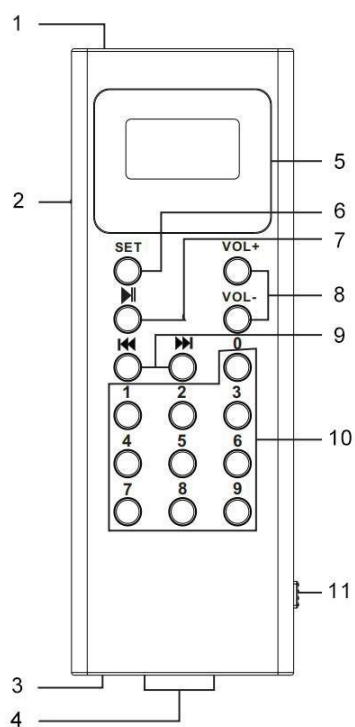

CP-AG03 дисплей:

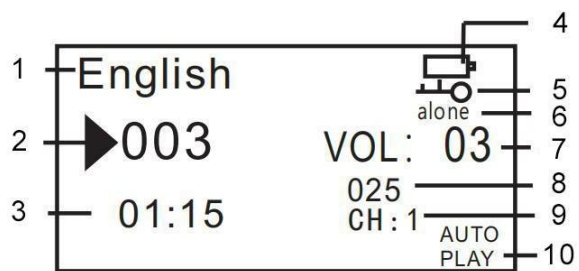

1. текущий язык
2. текущий номер аудио
3. индикатор времени дорожки
4. индикатор заряда батареи
5. кнопка блокировки
6. режим работы
7. громкость наушника
8. дистанция метки
9. номер канала
10. режим воспроизведения

AG-CP03 руководство пользователя:

1. Разблокировка: Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой 1 and включите устройство, символ  на дисплее исчезнет. Устройство разблокировано. После завершения настройки в разблокированном состоянии необходимо включить и выключить устройство снова, чтобы его можно было использовать в обычном режиме.

2. Смена канала: Нажимайте VOL+ VOL- для регулировки после разблокировки. Устройство отобразит номер аудио.

3. Громкость наушников: Нажимайте VOL+ VOL- для регулировки.

4. Смена языка: Нажимайте кнопку SET.

5. Настройка аудио X000: Нажимайте и удерживайте кнопку  и включите устройство. Включится режим **AUTO PLAY** (автоматическое воспроизведение). Аудио X000 может использоваться в качестве приветственного. Например: «Добро пожаловать в музей им. Иванова».

После того, как воспроизведение аудио X000 закончилось, устройство начинает срабатывать по меткам. Другие аудиодорожки начинаются с комбинации цифр X001 и далее.

6. Диапазон срабатывания метки: Функция демонстрирует насколько хорошо работает устройство. Если номер сменился, это означает, что устройство активировано и находится в пределах расстояния срабатывания метки RFID. Если номер меняется очень медленно или перестает меняться, это означает, что устройство достигает предела расстояния срабатывания метки RFID и находится далеко от метки.

7. Нажмите и удерживайте кнопку **VOL+** и включите устройство, активируется режим **alone**.

Теперь устройство работает в обычном режиме без автоматического включения. Теперь аудиодорожки переключаются вручную.

Примечание. Требования к языковой папке и имени аудиофайла

- 1. Требования к наименованию языковой папки. Имя языковой папки должно состоять из 5 или более английских букв, которые должны быть написаны заглавными буквами, например ENGLISH, CHINA и т. д.
- 2. Требования к имени файла. Имя файла в языковой папке должно начинаться с заглавной буквы названия языка, например E (английский), C (китайский), за которой следуют 3 арабские цифры, например: E001.MP3 E002. MP3, C001.MP3, C002.MP3 и т. д. Первая буква совпадает с первой буквой папки, а арабские цифры идут в порядке номеров.
- 3. Имена папок и файлов должны соответствовать двум вышеуказанным требованиям.

Параметры RFID-метки
Количество уровней дистанции срабатывания: 8 уровней
Количество каналов: 5
Интервал канала: 4 МГц
Питание: 2 AA батареи
Покрывтие сигнала: пять регулируемых уровней
Рабочий ток: 0,06 мА
Диапазон срабатывания: 1–200 метров
Размер: 83*58*34 мм
Вес: 80 гр.

Аудиогид CP-AG03 параметры
Количество каналов: 5
Интервал канала: 4 мГц
Метод модуляции: QPSK
Чувствительность: -98 дБм
Рабочий ток: 35 мА
Диапазон частотной характеристики: 40 Гц – 40 кГц
Сигнал/шум: 80 дБ
Разъем для наушников: 3.5 мм
Батарея: 1500 мАч
Размеры: 117*43*14.5 мм
Вес: 105 гр.
Индикация заряда: LED дисплей
Дистанция: до 200 метров
Уровень искажения: 0.5%
Объем памяти: 16 ГБ